

WiFi Internetradio H6080

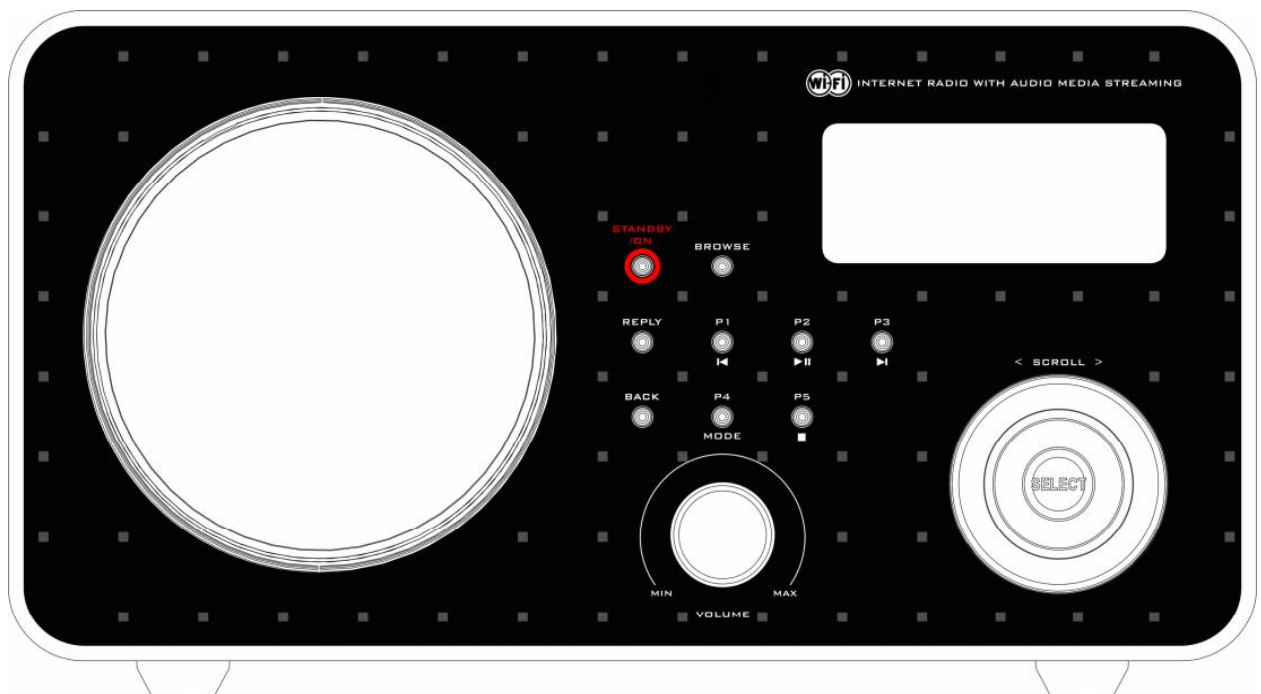

Indhold

Sikkerhedsforanstaltninger	ii
Opsætning af internetradioen	1
Introduktion	1
Internetradioens knapper	2
Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk	3
Step 1 – Tænd internetradioen.....	3
Step 2 – Søg efter trådløst netværk.....	3
Step 3 – Tilslut til et trådløst netværk.....	4
Valg af radiokanaler.....	5
Ændre volumen.....	6
Lagring af faste kanalindstillinger.....	6
Afspilning af faste kanalindstillinger	6
Lyt til en station der ikke er tilgængelig.....	6
Aflytning af 'On-demand' programmer	6
Indstilling af ur.....	7
Indstilling af alarm	8
Opsætning af Media Player	9
Indstilling af Windows PC'en, så internetradioen kan afspille gemte lydfile.....	9
Find frem til PC-lydfilernes placering vha. Internetradioen.	9
Lyt til et enkelt nummer	10
Lyt til et helt album.....	10
Læg individuelle numre i kø.....	10
Læg hele album i kø.....	10
Afspilningsvejledning	10
Bladring gennem numre der er sat i kø.....	11
Slet numre fra køen.....	11
Afspil numrene i tilfældig rækkefølge.....	11
Afspil numrene i køen gentagende gange.....	11
Bladring gennem numre i afspilningskøen	12
Internetradioens konfigurationsmenu	13
Vælg punkter i konfigurationsmenuen	13
<Network Config>	13
<Version>.....	13
<Upgrade Firmware>	13
<Language>.....	13
<Factory Reset>	13
<Register>	14
<Clock>.....	14
<Sleep Timer>	14
<Backlight>.....	14
Fejlfinding	15
Specifikationer	16
License Information and Warranty.....	16

Sikkerhedsforanstaltninger

For Deres egen sikkerhed, bør De læse bemærkningerne om sikkerhedsforanstaltninger grundigt, før internetradioen tages i brug.

Strømforsyning: Tilslut kun internetradioen til stikkontakt med 230V, 50 Hz.

Åben ikke apparatet: Åben aldrig internetradioen da De kan få stød!

Sørg for at der er nok ventilation: Under betjening bør internetradioen placeres et lige og solidt sted. Den bør ikke placeres i direkte sollys eller for tæt på et varmeapparat eller en radiator. Sørg for der nok plads omkring enheden så der kan cirkulerer luft.

Beskyt mod luftfugtighed: Vær sikker på at internetradioen hverken bliver udsat for fugtighed, damp eller flydende væsker. De bør derfor ikke placere væsker af nogen art nær internetradioen. Brug ikke flydende rengøringsmidler da de kan beskadige enheden og kan forårsage stød.

Beskyt mod lyn: Under tordenvejr sluk da for modtageren, tag stikket ud af kontakten. Dette vil forhindre Deres apparater mod at blive beskadiget i tilfælde af tordenvejr.

Opsætning af internetradioen


Introduktion









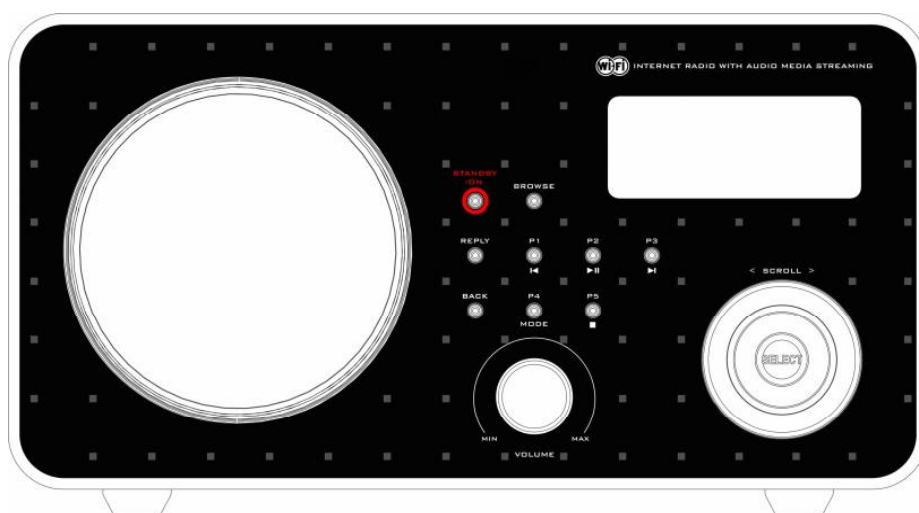


For at kunne bruge internetradioen er det nødvendigt med følgende:

- En internetforbindelse (en bredbåndsforbindelse anbefales)
- Et trådløst adgangspunkt (Wi-Fi), der er tilsluttet husets internet, fortrinsvis via en router..
- Hvis det trådløse netværk er konfigureret til at bruge WEP- (Wired Equivalent Privacy) eller WPA- (Wi-Fi Protected Access) datakryptering, skal der benyttes et WEP- eller WPA-kodeord for at få internetradioen til at kommunikere med netværket.
- Hvis det trådløse netværk kræver brug af internetradioens MAC adresse kan denne findes således:
Configure → Network Config → View Config → MAC Address

Før opsætningen påbegyndes, er det vigtigt at sørge for, at der er tændt for det trådløse adgangsstyr, og at det er sluttet til bredbåndsinternettet. Læs evt. den vejledning, der fulgte med det trådløse adgangsstyr.

Internetradioens knapper

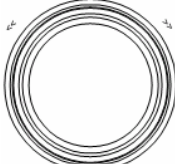

Knap	Internetradio	Media Player
STANDBY 	Tryk for at tænde eller slukke internetradioen	
Browse 	Ingen funktion	Viser køinformation
Reply 	Ingen funktion	Ingen funktion
P1 	Tryk og hold for at gemme station på P1. Tryk for at høre den på P1 gemte station.	Foregående spor
P2 	Tryk og hold for at gemme station på P2. Tryk for at høre den på P2 gemte station.	Afspil/pause
P3 	Tryk og hold for at gemme station på P3. Tryk for at høre den på P3 gemte station.	Næste spor
Back 	Gå tilbage til foregående menu	
P4 mode 	Tryk og hold for at gemme station på P4. Tryk for at høre den på P4 gemte station.	Gental til/fra Shuffle til/fra
P5 	Tryk og hold for at gemme station på P5. Tryk for at høre den på P5 gemte station.	Stop
	Skrue op for volumen ved at dreje knappen med uret. Skru ned for volumen ved at dreje knappen mod uret.	
	Drej drejeknappen for at ændre mulighed. Tryk på knappen for at vælge (kaldet select -knappen i denne manual).	Ingen funktion

Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk

Step 1 – Tænd internetradioen

Start med at tilslutte strømmen. Når tilsluttet kan internetradioen tændes eller slukkes ved at trykke på standby knappen.

Første gang der tændes for internetradioen, vil display'et lyse op, og på det vil stå:

```
Reciva Radio
ARM Powered
```

Efter nogle sekunder, vil der på nu stå:

```
Initialising
Network
```

Efterfulgt af:

```
< Scan for networks >
Enter network
View Config
Edit Config
```

Step 2 – Søg efter trådløst netværk

Når der på display'et står Select Network, trykker man på **select**-knappen og fortsætter som beskrevet i det følgende. Bemærk: Tryk evt. på **back**-knappen for at vende tilbage til forrige skærm billede, hvis det er nødvendigt.

På display'et på internetradioen står der nu:

```
Scanning
```

Hvis den ikke kan finde nogen, vil der på display'et stå:

```
No networks
Found
```

Hvis der ikke bliver fundet noget netværk, kan det anbefales at gennemgå de instruktioner, der fulgte med det trådløse adgangsudstyr, og at tjekke, at udstyret virker og er indstillet korrekt.

Når internetradioen finder et trådløst netværk, vises netværksnavnet (kaldet en ESSID) på display'et. Navnet på netværksadgangen vil være tildelt af den person, der har stået for netværksindstillingen. For eksempel:

```
< My Home Network >
```

Det er muligt (og nogle steder endda højst sandsynligt), at internetradioen vil finde mere end ét trådløst adgangspunkt. Drej på drejeknappen på internetradioen for at få vist navnene på hver af de adgangspunkter,

internetradioen har fundet. Tryk på **select**-knappen, når navnet på det ønskede adgangspunkt vises på display'et.

Step 3 – Tilslut til et trådløst netværk

Når det ønskede access pointets ESSID vises tryk på **select**-knappen.

Hvis netværket ikke er konfigureret, så det er nødvendigt med et WEP-kodeord, burde der på display'et stå:

**Connecting to
network**

efterfulgt af.

Network OK

Hvis display'et kortvarigt viser,

Enter WEP key

eller

Enter WPA key

benytter netværket et krypteringssystem (enten Wired Equivalent Privacy eller Wi-Fi Protected Access), hvilket forudsætter, at man indtaster det korrekte WEP- eller WPA-kodeord for at få adgang. Kodeordet vil kun være kendt af den person, der oprindeligt stod for netværksindstillingen.

Display'et skifter automatisk til det skærbillede, hvor kodeordet skal indtastes. Indtastningen foregår ved, at man vha. drejeknappen vælger hvert tegn i koden efter tur ved at trykke på **select**-knappen for hvert tegn, der indgår i koden.


Bemærk: I WEP- og WPA-kodeord skelnes der mellem store og små bogstaver, hvorfor disse skal indtastes korrekt. Når sidste tegn er indtastet, skal man vha. drejeknappen vælge sluttegnet og dernæst trykke på **select**-knappen. Internetradioen burde nu være i stand til at etablere forbindelse til netværket.

Hvis der står "Invalid key" eller "Network Error" i displayet er der brugt et forkert kodeord.

Valg af radiokanaler

1. Tryk på **select**-knappen. På display'et vil der stå.

(**Bemærk:** Tryk evt. på **back**-knappen for at vende tilbage til forrige skærbillede, hvis det er nødvendigt)

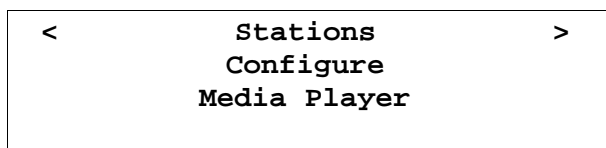

2. Hvis display'et ikke viser **Stations**, skal man dreje på drejeknappen, indtil det vises.
3. Tryk på **select**-knappen.
4. Drej på knappen for at vælge enten fra **Location** eller fra **Genre**.
 - <Location> viser en liste over kontinenter, hvorfra det ønskede land vælges.
 - <Genre> viser alle tilgængelige internetstationer inddelt i bestemte genre (rock, klassisk, tale osv).
5. Tryk på **select**-knappen for at vælge den ønskede valgmulighed.

<Location>

1. Drej knappen til den ønskede region vises i displayet. (eller vælg 'All' for at vise alle lande),
2. Tryk på **select**-knappen.
3. Drej knappen til det ønskede land vises i displayet.
4. Tryk på **select**-knappen.
5. Drej knappen til den ønskede station vises i displayet.
6. Tryk på **select**-knappen. Et øjeblik efter etablerer internetradioen forbindelse til den valgte radiokanal.

Bemærk: Nogle radiokanaler sender ikke 24 timer i døgnet, og nogle af dem er ikke altid on-line. Hvis en bestemt radiokanal, som man ved sender on-line, ikke figurerer på listen over tilgængelige stationer, kan man anmode om en opdatering ved på <http://www.reciva.com/> at bede om, at den bliver tilføjet.

Bemærk: Hvis en radiokanal tilbyder 'On-demand' programmer (dvs. at lytterne efter eget ønske og valg kan lytte til tidligere sendte programmer), vil den ikke begynde at spille med det samme, men vil bede lytteren om enten at vælge Live eller On Demand.

<Genre>

1. Drej knappen til den ønskede genre vises i displayet, og tryk på **select**-knappen.
2. Drej knappen til den ønskede station vises i displayet.
3. Tryk på **select**-knappen. Et øjeblik efter etablerer internetradioen forbindelse til den valgte radiokanal.

Bemærk: Nogle radiokanaler sender ikke 24 timer i døgnet, og nogle af dem er ikke altid on-line. Hvis en bestemt radiokanal, som man ved sender on-line, ikke figurerer på listen over tilgængelige stationer, kan man anmode om en opdatering ved på <http://www.reciva.com/> at bede om, at den bliver tilføjet.

Bemærk: Hvis en radiokanal tilbyder 'On-demand' programmer (dvs. at lytterne efter eget ønske og valg kan lytte til tidligere sendte programmer), vil den ikke begynde at spille med det samme, men vil bede lytteren om enten at vælge Live eller On Demand.

Ændre volumen

Når internetradioen spiller kan du ændre volumen ved at dreje på volumenknappen.

Lagring af faste kanalindstillinger

Man gemmer en bestemt radiokanal som en fast indstilling ved at holde en af indstillingsknapperne nede (1 til 5), mens den pågældende radiokanal spiller, indtil der på display'et står:



Bemærk: # henviser til nummeret på indstillingsknappen.

Afspilning af faste kanalindstillinger


Samtidig med at en radiokanal spiller, trykker man kort på indstillingsknappen (1 til 5) til den kanal, man ønsker at lytte til. **Bemærk:** Vær forsigtig med ikke at holde knappen nede, da en ønsket kanalindstilling derved kan blive overskrevet.

Lyt til en station der ikke er tilgængelig

Nogle radiokanaler sender ikke 24 timer i døgnet, og nogle af dem er ikke altid on-line. Hvis en bestemt radiokanal, som man ved sender on-line, ikke figurerer på listen over tilgængelige stationer, kan man anmode om en opdatering ved på <http://www.reciva.com/> at bede om, at den bliver tilføjet.

Aflytning af 'On-demand' programmer

Nogle radiokanaler tilbyder adgang til tidligere sendte programmer. Når en sådan kanal vælges, vil den ikke straks gå i gang med at spille, men i stedet vil der på display'et stå:



1. Drej på drejeknappen for at vælge **Live** eller **On Demand**, og tryk dernæst på **select**-knappen.
Hvis man vælger **On Demand**, vil der blive vist flere skærbilleder, hvorfra det er muligt at vælge bestemte programmer. Hvad, der vises, afhænger af den valgte kanal – de efterfølgende instruktioner er således kun vejledende.
2. Når man vælger **On Demand**, vil der på display'et blive vist en oversigt over tilgængelige programmer. Drej på drejeknappen for at vælge det ønskede program, og tryk på **select**-knappen.
3. Internetradioen vil nu enten begynde at spille, eller vise en liste på display'et med bestemte udsendelsesdatoer, der kan vælges iblandt. Brug drejeknappen til at vælge datoen for det ønskede program, og tryk på **select**-knappen.
4. Når datoen er valgt, kan man efterfølgende vælge et starttidspunkt. Indstil et ønsket starttidspunkt (Start Time) for programmet (dvs. det ønskede sted i programmet) vha. drejeknappen, og tryk på **select**-knappen.
5. I programmer, hvor man kan vælge starttidspunkt, vil man ligeledes kunne spole frem og tilbage i programmet, mens internetradioen spiller. Når man trykker på **select**-knappen, vises, hvor langt inde i programforløbet man er. Drej på drejeknappen for at ændre på denne tid, op eller ned i intervaller på 30 sekunder. Tryk dernæst på **select**-knappen igen for at afspille programmet fra det valgte sted.

Indstilling af ur

1. For at indstille uret trykker man først på **select**-knappen og fortsætter dernæst på følgende måde: (**Bemærk:** Tryk evt. på **back**-knappen for at vende tilbage til forrige skærbillede, hvis det er nødvendigt.)
2. Drej på drejeknappen, indtil følgende vises på display'et .

```
      Stations
    <  Configure  >
      Media Player
```

3. Tryk på **select**-knappen, og drej på drejeknappen, indtil der på display'et står .

```
      Register
    <  Clock      >
      Sleep Timer
```

4. Drej på drejeknappen, indtil der på display'et står .

```
      Set Time
    <  Set Alarm  >
```

5. Tryk på **select**-knappen.

```
      Set Time
      14:03
```

6. Drej på drejeknappen for at indstille timer, og tryk på **select**-knappen.


```
      Set Time
      15:03
```

7. Drej igen på drejeknappen for at indstille minutter, og tryk igen på **select**-knappen. På display'et vil der herefter kortvarigt stå:


```
      Time Set:
      15:06
```

Indstilling af alarm


1. Alarmen indstilles, ved at man først trykker på **select**-knappen og dernæst fortsætter som følger: (**Bemærk:** Tryk evt. på **back**-knappen for at vende tilbage til forrige skærbillede, hvis det er nødvendigt.)
2. Drej på drejeknappen, indtil der på display'et står <Configure>.




3. Tryk på **select**-knappen, og drej på drejeknappen, indtil der på display'et står <Clock>.




4. Drej på drejeknappen, indtil der på display'et står <Set Alarm>.




5. Tryk på **select**-knappen. På display'et vil indstillingsmulighederne for alarmen blive vist.




6. Drej på drejeknappen for at skifte mellem Yes og No, og tryk på **select**-knappen. Hvis man vælger No, deaktiveres alarmen. På display'et vil der kortvarigt stå:




7. Hvis man vælger **Yes**, vil internetradioens aktuelle tidsindstilling blive vist på display'et.



8. Drej på drejeknappen for at indstille timer, og tryk på **select**-knappen.




9. Drej igen på drejeknappen for at indstille minutter, og tryk dernæst igen på **select**-knappen.



Displayet viser Alarm Set og det indstillede alarmtidspunkt kortvarigt.

Når i Standby, vises alarmtidspunktet i parenteser ved siden af tiden.



Husk at indstille det ønskede volumenniveau.

Opsætning af Media Player

Med Windows Media Player er det muligt at afspille lydfiler (.MP3 og .WMA) eller afspilningslister (.M3U), der er gemt på en netværksopkoblet PC. Disse filer kan "transmitteres" til internetradioen via det trådløse adgangsstyr og skulle fungere under Windows 2000 og Windows XP.

Indstilling af Windows PC'en, så internetradioen kan afspille gemte lydfiler

1. Find via Windows Explorer frem til den mappe, hvor lydfileerne er gemt. Højreklik på mappen.
2. Vælg "Egenskaber".
3. Klik på "Deling".
4. Vælg "Del denne mappe" og klik på "Tilladelser for alle". Sæt dernæst et flueben ud for "Redigering".

Find frem til PC-lydfilernes placering vha. Internetradioen.

1. Tænd internetradioen.
2. Vent på, at **Stations** vises på display'et, eller på at afspilningen starter. Tryk på **back**-knappen flere gange, indtil **Stations** vises på display'et.
3. Drej på drejeknappen, indtil der på display'et står 'Media Player'.
4. Tryk på **select**-knappen og drej på drejeknappen indtil der på display'et står 'Windows Shares'.
5. Tryk på **select**-knappen og drej på drejeknappen indtil der på display'et står 'Scan for PCs' og tryk på **select**-knappen igen.
6. Internetradioen skriver nu 'Finding PCs' i display'et. Når internetradioen er færdig med at søge, vælg da den korrekte PC.
7. Internetradioen søger nu efter delte mapper. Drej på drejeknappen for at fremhæve den rigtige mappe.
8. Tryk på **select**-knappen. På display'et står der 'File Scan...'. Teksten nederst på display'et ændrer sig for at vise, at filscanningen er i gang. Hvis der er gemt et stort antal lydfiler, vil søgningen kunne tage op til flere minutter.
9. Når filscanningen er færdig vil der i displayet stå: 'By Album'. Du kan nu se filerne igennem.

Bemærk: Første gang filscanningen udføres, vil en fil ved navn .reciva_media_cache blive føjet til den mappe, hvor lydfilerne er gemt. Der sker for at øge hastigheden ved efterfølgende filscanninger.

Lyt til et enkelt nummer

1. Drej på drejeknappen, indtil der står 'By Artist'.
2. Tryk på **select**-knappen.
3. Drej på drejeknappen, indtil den ønskede kunstner vises.
4. Tryk på **select**-knappen.
5. Drej på drejeknappen, indtil det ønskede album vises.
6. Tryk på **select**-knappen. '[Add to Queue]' vises.
7. Drej på drejeknappen, indtil det ønskede nummer vises.
8. Tryk på **select**-knappen. Nummeret afspilles herefter.

Lyt til et helt album

1. Drej på drejeknappen, indtil der står 'By Artist'.
2. Tryk på **select**-knappen.
3. Drej på drejeknappen, indtil den ønskede kunstner vises.
4. Tryk på **select**-knappen.
5. Drej på drejeknappen, indtil det ønskede album vises.
6. Tryk på **select**-knappen. '[Add to Queue]' vises.
7. Tryk på **select**-knappen. Albummet afspilles herefter.

Læg individuelle numre i kø

1. Vælg et bestemt nummer.
2. Tryk på **select**-knappen. 'Track Added To Queue' vises.

Læg hele album i kø

1. Vælg et bestemt album.
2. Tryk på **select**-knappen.
3. Drej på drejeknappen indtil '[Add To Queue]' vises.
4. Tryk på **select**-knappen. 'Tracks Added To Queue' vises.

Afspilningsvejledning

1. Brug **stop**-knappen for at stoppe afspilningen.
2. Brug **play/pause**-knappen for enten at sætte det igangværende nummer på pause eller genstarte et nummer, der er sat på pause, eller for at genstarte et nummer, der er blevet stoppet.
3. Brug knappen **Foregående spor** for at lytte til det forrige nummer i køen.
4. Brug knappen **Næste spor** for at lytte til af det næste nummer i køen.

Bladring gennem numre der er sat i kø

1. Tryk på **browse**-knappen for at få vist navnet på det igangværende nummer.
2. Drej på drejeknappen for at se, hvilke numre der ligger i afspilningskøen.
3. Hvis man vil springe frem til et bestemt sted i køen, trykker man på **select**-knappen, når det ønskede nummer vises.

Slet numre fra køen

1. Tryk på **browse**-knappen for at få vist navnet på det igangværende nummer.
2. Drej på drejeknappen for at vælge, hvilke numre der skal slettes afspilningskøen.
3. Tryk og hold stopknappen inde i 2 sekunder. Displayet viser: 'Delete Track?'
4. Drej på drejeknappen for at vælge 'Yes' eller 'No'.
5. Tryk på **browse**-knappen for at bekræfte om du vil slette nummeret fra afspilningskøen.
6. Hvis 'Yes' vælges viser displayet: 'Removed From Queue' og nummeret fjernes.
7. For at slette alle numre fra afspilningskøen, trykkes **back**-knappen gentagende gange indtil 'Media Player' menuen er vist. Tryk på **select**-knappen, og drej dernæst på drejeknappen til 'Clear Queue' vise og tryk på **select**-knappen igen.

Afspil numrene i tilfældig rækkefølge

1. Vælg de enkelte numre som tidligere beskrevet.
2. Ryk op til et af de øverste menupunkter **Media Player** vha. **select**- og **back**-knappen.
3. Tryk på **select**-knappen.
4. Drej på drejeknappen, indtil **Playback Mode** vises.
5. Tryk på **select**-knappen.
6. Drej på drejeknappen, indtil **Shuffle** vises.
7. Tryk på **select**-knappen.
8. Drej på drejeknappen, og vælg **yes/no** for at bekræfte, at numrene skal blandes.

Afspil numrene i køen gentagende gange

1. Vælg de enkelte numre som tidligere beskrevet.
2. Ryk op til et af de øverste menupunkter **Media Player** vha. **select**- og **back**-knappen.
3. Tryk på **select**-knappen.
4. Drej på drejeknappen, indtil **Playback Mode** vises.
5. Tryk på **select**-knappen.
6. Drej på drejeknappen, indtil **Repeat** vises.
7. Tryk på **select**-knappen.
8. Drej på drejeknappen, og vælg **yes/no** for at bekræfte, at numrene skal gentages.

Note:

1. Hvis den delte folder indeholder flere filer end internetradios hukommelse tillader vises: "Too many files".
2. Ved gentagende at trykke på P4 vælges mellem Repeat og Shuffle.

Bladring gennem numre i afspilningskøen

1. Tryk på **browse**-knappen for at få vist navnet på det igangværende nummer.
2. Drej på drejeknappen for at se, hvilke numre der ligger i afspilningskøen.
3. Hvis man vil springe frem til et bestemt sted i køen, trykker man på **select**-knappen, når det ønskede nummer vises.

Internetradioens konfigurationsmenu

Vælg punkter i konfigurationsmenuen

1. Tryk på **select**-knappen.
(**Bemærk:** Tryk evt. på **back**-knappen for at vende tilbage til forrige skærbillede)
2. drej dernæst på drejeknappen, indtil der på display'et står: 'Configure'.
3. Tryk på **select**-knappen.
4. Drej dernæst på drejeknappen, indtil det ønskede punkt vises på display'et.
5. Tryk på **select**-knappen for at vælge det ønskede punkt.

<Network Config>

Muliggør scanning efter opkoblingsforbindelse til et andet trådløst netværk eller manuel konfiguration af netværksparametre. Benyt dette punkt, hvis internetradioen flyttes til en anden bygning.

<Version>

Viser versionsnumrene på internetradioens forskellige software- og hardware-dele.

<Upgrade Firmware>

Brug dette punkt for at downloade ny software til internetradioen fra Reciva-portalen på internettet. Det kan tage op til flere minutter – sluk ikke for strømmen til internetradioen, før operationen er fuldført.

<Language>

Tillader valg af flere forskellige interfacesprog.

<Factory Reset>

Stiller alle indstillinger tilbage til de standardindstillingerne, internetradioen oprindeligt var udstyret med fra fabrikken. Alle gemte fastindstillede kanaler og trådløse netværksindstillinger vil gå tabt.

<Register>

Muliggør registrering af internetradioens unikke ID-nummer på Reciva web-siden (radio.reciva.com). Med en registrering er det muligt at gemme og genindhente internetradioens indstillinger.

<Clock>

Brug dette punkt for at indstille klokkeslæt, alarm og se den nuværende alarmindstilling.

<Sleep Timer>

Denne indstilling muliggør at internetradioen slukker automatisk efter en given tidsperiode.

1. Når 'Sleep Timer' menupunktet vælges vil der i display'et stå: 'Sleep Timeout' samt tidsintervallet som '00:00:00' (timer:minutter:sekunder) i 30 sekunder.
2. Drej på drejeknappen for at ændre tidsintervallet og tryk på **select**-knappen for begynde nedtællingen.
3. Internetradioen vil fortsætte med at spille som hidtil og vil gå i standby når tidsintervallet er passeret.
4. For at tænde internetradioen igen tryk på **ON / OFF** knappen.

<Backlight>

Denne indstil muliggør at ændre lysniveauet på displayet.

1. Når 'Backlight' menupunktet vælges vil der vises tre valgmuligheder i display'et: 'Inactive', 'Active' and 'Standby'. Disse indikerer følgende:
 - Internetradioen bliver 'inactive' når der ikke har været brugerbetjening i 30 sekunder.
 - Internetradioen er 'active' mens man betjener internetradioen.
 - 'Standby' indikerer displayets niveau når internetradioen er slukket.
2. Drej på drejeknappen for at indstille det ønskede niveau og tryk på **select**-knappen for at vælge niveauet.

Fejlfinding

Hvis der opstår problemer i forbindelse med tilslutningen af radioen til det trådløse netværk, kan følgende punkter muligvis være en hjælp til at få dem løst:

1. Kontrollér, at en Wi-Fi tilsluttet PC har adgang til internettet (dvs. kan browse på nettet) via det samme netværk.
2. Kontrollér, at en DHCP-server er tilgængelig, eller at der er konfigureret en statisk IP-adresse på internetradioen.
3. Kontrollér, om en firewall blokerer en af de udgående porte. Internetradioen skal som minimum have adgang til UDP- og TCP-portene 80, 554, 1755, 5000 og 7070.
4. Kontrollér, at adgangspunktet ikke bevirker, at forbindelserne til bestemte MAC-adresser begrænses. Internetradioens MAC-adresse kan ses vha. menupunktet **Configure -> Network Config -> View Config -> MAC address**.
5. Hvis netværket er krypteret, skal det kontrolleres, at det rigtige kodeord er indtastet i internetradioen. Husk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i kodeordet.

Hvis der uden problemer kan etableres forbindelse mellem internetradioen og netværket, men internetradioen ikke er i stand til at spille en eller flere bestemte radiokanaler, kan årsagen være en eller flere af følgende:

1. Radiokanalen sender ikke (husk, at den kan være placeret i en anden tidszone).
2. Radiokanalen har nået det maksimalt tilladte antal samtidige lyttere.
3. Radiokanalen transmitterer ikke længere.
4. Internetradioens link til radiokanalen er forældet.
5. Internetforbindelsen mellem serveren (ofte placeret i et andet land) og internetradioen er for langsom.

Prøv at spille programmet på en PC via radiokanalens web-side. Hvis kanalen spiller uden problemer, kan man vha. formularen på http://www.reciva.com/stations/add_stations.asp give Reciva besked, så vi kan ændre de relevante data, som anvendes af internetradioen.

Specifikationer

- Strøm: AC 230 volt, 50Hz
- Strømförbrug: 20W
- Højtaler: Udgangseffekt: 4.5W
- Hovedtelefoner: Udgangseffekt: 15mW



Dette produkt er beregnet til brug i hele Europa, dog er der visse forbehold ved brug i Frankrig. Få nærmere hos de relevante myndigheder.

Det deklæres hermed at produktet er i overensstemmelse med kravene i Directive 1999/5/EC

License Information and Warranty

Dette produkt indeholder software, der er licenseret under version 2 af GNU Public License og version 2.1 af GNU Lesser Public License. Kildekoden til denne software er tilgængelig via <http://www.reciva.com/gpl/>

Produktet indeholder teknologi, der ejes af Microsoft Corporation, og hvortil der er tildelt licens af Microsoft Licensing GP. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt, medmindre licens hertil er givet enten af Microsoft Corporation eller Microsoft Licensing GP.

Der ydes 1 års garanti fra købsdatoen på denne internetradio. Garantien omfatter oprindelige fejl og mangler i materialer og udførelse samt fabrikationsfejl.

Ifølge rammerne for denne garanti reparerer enhver mangel eller defekt, eller efter virksomhedens eget skøn, erstatte de(n) defekte komponent(er) uden beregning af omkostninger for så vidt angår reservedele og arbejdstimer. Med denne garanti er der ikke underforstået nogen form for accept af tilfældigt opståede skader, ligesom slitage, uheld, forkert brug eller uautoriserede modifikationer udtrykkeligt er undtaget nærværende garanti.

Nærværende garanti er geografisk begrænset til Storbritannien og Nordirland (UK). Den berører på ingen måde kundens lovbestemte rettigheder. Ved krav og forespørgsler på produkter, som ligger inden for rammerne af denne garanti, og som er købt uden for Storbritannien og Nordirland (UK), bedes henvendelse rettet til de lokale importører eller distributører. Såfremt man finder anledning til at klage i henhold til garantien, skal man i første omgang kontakte forhandleren.

Gem originalemballage og indpakningsmateriale til eventuel senere brug. Det anbefales, at alle købsbilag udfyldes nu og opbevares et sikkert sted til fremtidig brug.



WEEE Forbrugermeddelelse

Deres ny erhvervede produkt er underkastet direktiv 2002/96/EC af Europa Parlamentet og Europa Rådet omhandlende bortskaffelse af elektrisk og elektroniske produkter (WEEE) og, ved juridisk indførelse af dette direktiv, er mærket som værende kommet på markedet efter den 13. august 2005, og skal ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Aflever dette produkt ved Deres lokale renovationsplads for elektrisk og elektriske produkter ved bortskaffelse og bemærk endvidere alle videre påbud. For yderligere information om korrekt bortskaffelse af Deres produkt og for specifik information for Deres land, kontakt deres forhandler.

Importeret af Hinke A/S, Tingbjergvej 2, DK-4632 Bjæverskov.