

Digital Satellitmodtager

Digital M 40



Dansk brugermanual

Indhold

Indhold	- 2 -
Sikkerhed	- 4 -
Elektrisk tilslutning	- 4 -
Korrekt håndtering af batterier	- 5 -
Passende Brug.....	- 5 -
Produktets indhold.....	- 5 -
Beskrivelse af produktet	- 5 -
Funktioner / Tilslutninger	- 6 -
Modtagers forside	- 6 -
Modtagerens bagside.....	- 6 -
Fjernbetjeningen.....	- 7 -
Tilslut modtageren.....	- 10 -
Tilslut Parabolantennen	- 10 -
Tilslut Til Tv'et.....	- 10 -
Tilslut En Dolby Digital Enhed.....	- 10 -
Drift	- 10 -
Opstart Af Modtageren	- 11 -
Tænd For Modtageren	- 11 -
Navigation I Menuerne	- 11 -
Indtast Kode	- 11 -
Rediger Kanaler	- 11 -
TV Kanalliste.....	- 12 -
FAV.....	- 12 -
Lås Kanaler.....	- 12 -
Spring Kanaler Over	- 12 -
Rediger I Kanallisten.....	- 12 -
Radio Kanallisten.....	- 13 -
Slet Alle.....	- 13 -
Installation	- 14 -
Antenneinstallation	- 14 -
Satellitliste.....	- 14 -
Antenne opsætning.....	- 14 -
Slet Alt	- 15 -
Søgning Efter Enkelt Satellit	- 17 -
Søgning Efter Flere Satellitter.....	- 17 -
TP liste.....	- 18 -
Systemopsætning.....	- 19 -
Sprog	- 19 -
TV System	- 20 -
Lokal tidsindstilling.....	- 21 -
Timer Indstillinger	- 22 -
Forældrelås.....	- 25 -
Opsætning Af Skærmmenu	- 26 -
Navngivning Af Favoritlister	- 27 -
Andet	- 27 -
LNB Strøm	- 27 -
Visning Af Kanaltyper	- 28 -
Visning Ved Kanalskift	- 28 -
Satbipper	- 28 -
Værktøjer.....	- 28 -

Information.....	- 29 -
Fabriksindstillinger	- 29 -
SatcoDX Autoprogrammering	- 29 -
Softwareopdatering med OTA	- 29 -
Spil	- 30 -
Tetris.....	- 30 -
Othello	- 30 -
Brug af Fjernbetjening.....	- 31 -
Tænd og Sluk Modtagere	- 31 -
Ændring af Lydstyrken.....	- 31 -
Kanalskift	- 31 -
Tekst-tv	- 31 -
Elektronisk Programoversigt (EPG)	- 31 -
Favoritliste	- 31 -
Find En Kanal	- 31 -
ZOOM funktion	- 32 -
Satellitoversigt	- 32 -
Skift til TV.....	- 32 -
Sleep Timer	- 32 -
Programinformation	- 33 -
Mosaik	- 33 -
Pausefunktion	- 33 -
Skift Kanal.....	- 33 -
Lydindstillinger.....	- 33 -
Tavs.....	- 33 -
Opbevaring Af Modtageren	- 34 -
Rengøring.....	- 34 -
Bortskaffelse.....	- 34 -
Tekniske specifikationer	- 35 -
Deklaration Om Konformitet	- 36 -

Sikkerhed



Advarsel!

Læs venligst alle sikkerhedsinstruktioner for De bruger modtageren.

Følg venligst alle advarsler og instruktioner i manualen og på selve produktet.

Elektrisk tilslutning

- For at undgå brand og elektriske stød må modtageren ikke udsættes for regn eller anden form for fugtighed.
- Tilslut kun modtageren til professionelt installerede stikkontakter med 175-350 V, 50-60 Hz.
- For at undgå stød må receiverens kabinet aldrig afmonteres.
- Tilslut modtageren til en stikkontakt der er let tilgængelig.
- Hvis modtageren ikke skal være i brug i længere tid tages den ud af stikkontakten. Træk altid i stikket.
- Træk straks stikket ud af stikkontakten, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i modtageren. Lad en kvalificeret person inspicere receiveren før den tilsluttet igen. Ellers er der fare for stød.
- Det totale strømforbrug af LNB hoveder der er tilsluttet antenntilslutningen må ikke overstige 400mA.
- Strømkablet må ikke bukes eller krympes.
- Rør aldrig ved strømkablet med fugtige hænder, ellers er der risiko for stød.
- Lad aldrig børn bruge modtageren eller lege med antennen, når de ikke er under opsyn.
- Lad kun kvalificeret personer udfører reparationer og vedligeholdelse.
- Afbryd strømmen til modtageren, hvis modtageren viser driftsforstyrrelser.
- Tildæk aldrig ventilations huller og sørg for tilstrækkelig luft omkring modtageren. Mindst 5 cm.
- Udsæt aldrig modtageren for vand. Placer ikke vaser og lignede på modtageren.
- Placer modtageren på et plan og stabil overflade.
- Placer ikke modtager i nærheden af varmekilder som fx radiatorer eller enheder med stærk magnetisk udstråling som fx højttalere.
- Placerer ikke modtager i direkte sollys eller på steder med meget støv.
- Placer aldrig tunge ting på receiveren.
- Fugt kan opstå hvis modtageren tages fra et koldt til et varmt miljø. Lad derfor modtageren stå i to til tre timer inden den tages i brug.
- Placer kabler så man ikke kan falde over dem.
- Brug ikke modtageren i tropisk klima.

Korrekt håndtering af batterier

- Batterier kan indeholde giftige stoffer. Lad aldrig batterier ligge inden for børns rækkevidde.
- Lækkende batterier kan beskadige fjernbetjeningen. Batterierne er giftige for miljøet. Bortskaf derfor batterier i henhold til myndighedernes forskrifter. Smid aldrig batterier i skraldespanden.

Passende Brug

Den digitale satellitmodtager modtager digitale kanaler i dækkede områder. Modtageren er udelukkende designet til denne brug og må kun bruges til dette. Der bør rettes opmærksomhed mod alle informationer i denne manual, specielt sikkerhedsinformationerne.

Al anden brug er upassende og kan medføre personskaade eller materiel skade.

Producenten kan ikke drages til ansvar for upassende brug.

Produktets indhold

Kontroller venligst at nedenstående medfølger:

- Satellitmodtageren Digital M40
- Fjernbetjening
- 2 AAA batterier til fjernbetjeningen
- Brugermanual

Ved mangler kontakt venligst forhandleren.

Beskrivelse af produktet

Med Digital M40 Free-To-Air Digital Satellitmodtageren kan De modtage de hundredvis af gratis radio og tv kanaler, der udsendes via satellit.

Digital M40 Free-To-Air Digital Satellitmodtageren skal tilsluttes 175-250 V AC, 50-60Hz.

De mest almindelige satellitter og digitale gratiskanaler er forprogrammeret i modtageren.

De kan modtage disse så snart modtageren tilsluttes en parabol antenne der er rettet mod disse satellitter.

Alle modtagerens opsætninger og funktioner kan betjenes via modtagerens brugerflade (menu) der vise på skærmen. Al betjening sker via fjernbetjeningen. Menuen findes på flere sprog.


Funktioner / Tilslutninger

Modtagerens forside



Figur 1: Modtagerens forside

Modtagerens bagside

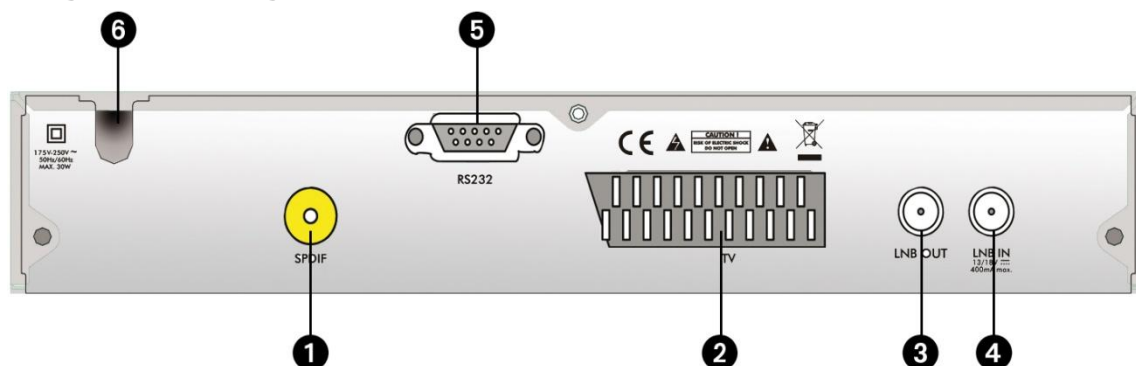

Figur 2: Tilslutninger på modtagerens bagside.

Nummer	Symbol	Beskrivelse
1	SPDIF	Digital lydudgang
2	TV	Scart-udgang til tv.
3	LNB OUT	Udgang af gennemsløjftet digitalt satellitsignal.
4	LNB IN	Indgang til digitalt satellitsignal.
5	RS232	Seriell port (kun til servicebrug)
6	175-250V AC, 50/60 Hz	Strømledning.


Fjernbetjeningen



Figur 3: Fjernbetjeningen.

Nummer	Knap	Beskrivelse
1	Mute	Slukker for lyden.
2	Numeriske knapper (0 – 9)	Knap til direkte valg af kanaler eller til alfanumeriske figurer.
3	TV/radio	Skifter mellem TV og Radio modtagelse.
4	TXT	Viser tekst-tv, hvis udbyderen sender det.
5	Find	Find en kanal.
6	OK	Viser kanaloversigten eller vælger fremhævede menupunkter.
7	VOL -	Skru ned for volumen eller skift mellem siderne i kanaloversigten.
8	PR -	Skifter kanaler eller flytter markeringen i menuerne ned.
9	EPG	Viserer detaljeret information for de enkelte kanaler. Tryk igen for at vende tilbage til tv.
10	MENU	Viser modtagerens hovedmenu.
11	TV/AV	Slår scartsignalet til eller fra.
12	SAT	Viser programmerede satellitter.
13	FAV	Viser den aktuelle liste over favoritkanaler.
14	EXIT	Går tilbage til foregående tilstand.
15	Pause	Fryser billedet.
16	INFO	Viser programinformation på skærmen.
17	Mosaic	Viser billeder fra flere kanaler på skærmen.
18	SLEEP	Sleep timer.
19	Down	Skifter mellem satellitter.
20	Up	Skifter mellem satellitter.
21	VOL +	Skru op for volumen eller skift mellem siderne i kanaloversigten.
22	PR +	Skifter kanaler eller flytter markeringen i menuerne op.
23	Audio	Skifter mellem forskellige lydtilstande.
24	ZOOM	Forstørrer skærmmenuerne.
25	←PR	Skifter til kanal der blev vist før den aktuelle kanal.
26	Standby	Knap til at skifte mellem aktiv og standby tilstand.

Isætning af batterier

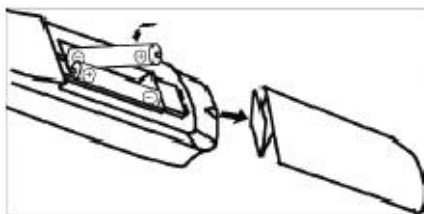



Figur 4: Sæt batterier i fjernbetjeningen.

Fjern batteridækslet på fjernbetjeningens bagside. Isæt 2 AAA batterier med polerne vendt som indikeret. Skub batteridækslet på plads.

Udskift batterierne

Udskift batterierne når de er brugt op. Udskift altid begge batterier samtidigt og brug samme type batterier.

Sikkerhedsinstruktion

	<p>Advarsel! Genoplåd ikke normale batterier. Smid aldrig batterier på bål eller anden ild.</p> <p>Batterier kan indeholde giftige stoffer. Batterierne er giftige for miljøet. Bortskaf derfor batterier i henhold til myndighedernes forskrifter. Smid aldrig batterier i skraldespanden.</p>
	<p>Note! Isæt altid batterierne med polerne vendt korrekt. Afladte batterier kan beskadige fjernbetjeningen. Hvis modtageren ikke skal være i brug i længere tid tages batterierne ud af fjernbetjeningen.</p>

Tilslut modtageren

**Advarsel!**

Kontroller at alle stik og kabler er korrekt og ordentligt tilsluttet inden strømmen tilsluttes.

Figur 5: Tilslutningsdiagram

Tilslut Parabolantennen

Tilslut kablet fra parabolantennen til modtageren. Skru kablets F-connector på LNB IN stikket på modtageren.

Tilslut Til Tv'et

Tilslut modtageren til Deres tv med et scartkabel fra scartudgangen TV på modtageren til en scartindgang på tv'et.

Tilslut En Dolby Digital Enhed

Hvis De vil tilslutte en modtager til en Dolby Digital enheds skal De bruge et coaxial digital kabel og tilsluttet det til SPDIF udgangen på modtageren. Se også Dolby Digital enhedens manual.

Drift

Efter at alle enheder er tilsluttet, kan De sætte modtageren i stikkontakten og tænde den.

Opstart Af Modtageren

Tænd For Modtageren

Når modtageren er korrekt tilsluttet, kan den tændes på hovedafbryderen bag på modtageren.

Når modtageren tændes vises 'Strt' som indikerer at modtageren starter. På Deres tv-skærm kan de vælge mellem forskellige menu-sprog.



Figur 6: Vælg sprog ved første opstart

Vælg sprog med PR(+/-) knapperne og bekræft med OK.

Navigation I Menuerne



Note! En menu er et tekstfelt der vises på skærmen. Valgbare muligheder er markeret med farve. Muligheder er ikke markeret med kan ikke vælges eller ændres. De fleste menupunkter er forklaret i bunden af skærmen.

De navigerer rundt i menuer med PR(+/-)- og VOL(+/-)-knapperne.

Når et menupunkt er valgt kan valget bekræftes med OK-knappen.

EXIT-knappen bruges til at forlade menuen og vende tilbage til den foregående tilstand.

Indtast Kode

For at beskytte mod uautoriseret ændringer, kan nogle indstillinger kun ændres ved at indtaste en kode. Når disse indstillinger vælges vil De blive spurgt om en kode.



Note! Standard koden er **0000**.

Koden kan til enhver tid ændres. (se kapitlet 'Lås Kanaler')

Rediger Kanaler


Tryk på MENU for fjernbetjeningen.

Vælg menupunktet 'Edit Channel'.

Tryk OK for at bekræfte.
Indtast kode.

TV Kanalliste

- Vælg menupunktet 'Edit Channel' i hovedmenuen.
- Vælg 'TV Channel List'
- Tryk OK for at bekræfte
- Tryk EXIT for at forlade menuen

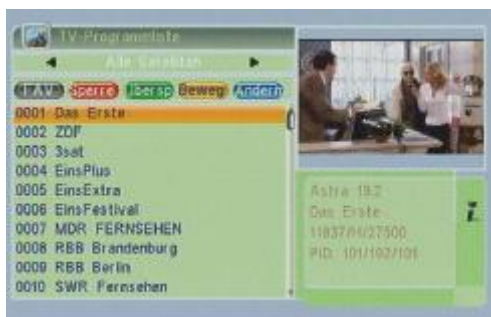

Figur 7: TV Kanalliste

- Vælg den satellit De ønsker vist. Brug VOL (+/-).
- Vælg den kanal De ønsker at redigere. Brug PR(+/-).

FAV

- Tryk på FAV for at tilføje den valgte kanal til en favoritliste.
- Tryk OK.
- Brug PR(+/-) til at vælge den favoritliste De ønsker at tilføje den valgte kanal. Bekræft med at trykke OK.

Lås Kanaler

- Tryk på Find for at låse kanaler.
- Vælg den kanal De ønsker at låse. Brug PR(+/-).
- Tryk OK for at låse den valgte kanal.

Spring Kanaler Over

- Tryk på ZOOM for at springe kanaler i kanallisten over.
- Vælg den kanal De ønsker at springe over. Brug PR(+/-).
- Tryk OK for at låse den valgte kanal.

Rediger I Kanallisten

Sorter

- Tryk på Audio for at redigere i kanallisten. Tryk på Find for at få redigeringsmuligheder vis. Vælg sortering ved at bruge PR(+/-) og bekræft med OK.

Ændre

- Tryk på Audio for at redigere i kanallisten.
- Tryk på ZOOM for at ændre kanalnavnet.
- Tryk OK for at bekræfte.

- Indtast det nye navn med de numeriske knapper (0-9). Knapperne fungerer alfanumerisk som på fx en mobiltelefon. Ved at trykke gentagende gange på knappen får De de forskellige bogstaver der er vist på fjernbetjeningen over talknappen at vælge imellem.
- Tryk på VOL(+/-) for at flytte til venstre eller højre i indtastningsfeltet. For at tilføje et bogstav trykkes først på VOL(+/-)-knappen derefter vælges det ønskede bogstav.



Note! Tryk på Find for at skifte mellem store og små bogstaver. De kan se på ABC bogstaverne øverst i billedet, hvilke der er aktuelle. Tryk ZOOM for at slette et bogstav. Tryk TXT for at afslutte indtastningen og se det indtastede. Tryk Audio eller EXIT for at forlade dialogkassen.

- Tryk gentagende gange på EXIT for at forlade menuen.

Slette

- Tryk på Audio for at ændre kanallisten
- Tryk på Audio igen for at slette igen.
- Vælg kanalen De ønsker at slette ved at bruge PR(+/-)-knapperne.
- Tryk OK for at bekræfte.

Radio Kanallisten

- Vælg menuen 'Edit Channel' for at vælge en Radio kanalliste. (Se afsnittet 'TV Kanalliste').
- Vælg menupunktet 'Radio channel list'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Alle funktioner redigeres som beskrevet i afsnittet 'TV Kanalliste'.
- Forlad menuen ved at trykke EXIT gentagende gange.

Slet Alle

- Vælg menuen 'Edit Channel' for at vælge en Radio kanalliste. (Se afsnittet 'TV Kanalliste')
- Vælg menupunktet 'Delete All'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg 'Yes' hvis De ønsker at slette alle kanalerne.
- Tryk 'Yes' for at bekræfte at De ønsker at slette alle kanalerne.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Forlad menuen ved at trykke EXIT gentagende gange.

Installation

- Tryk på MENU
- Vælg menupunktet 'Installation'
- Tryk OK for at bekræfte
- Indtast kode (Se afsnittet 'Indtast Kode')

Antenneinstallation

Brug menuen 'Installation' for at vælge antenntype.

- Vælg menupunktet 'Antenna Connection'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg 'Fixed Antenna', hvis De modtager Deres satellitkanaler med en stationær parabolantenne.
- Vælg 'Motor Antenna', hvis De modtager Deres satellitkanaler med en parabolantenne med motor.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Satellitliste

Brug menuen 'Installation' for at vælge satellitliste.

- Vælg menupunktet 'Satellite list'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg de satellitter De kan modtage fra listen.
- Tryk OK for at bekræfte. Bag satellittens navn er nu et ✓.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Antenne opsætning

LNB Type

Brug menuen 'Installation' for at ændre LNB type.

- Vælg menupunktet 'Antenna Setup'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'LNB Type'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg LNB type.
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Motor Type

Se afsnittet 'Antenneinstallation' for at få adgang til at ændre aktiveringen af Deres parabolantenne.

- Vælg menupunktet 'Antenna Setup'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Motor Type'.
- Vælg aktiveringstype. De kan vælge mellem følgende:
 - USALS
 - DiSEqC 1.2.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Lokale Længdegrader

Se afsnittet 'Antenneinstallation' for at få adgang til at ændre den lokale længdegrad. Den lokale længdegrad kan kun ændres hvis USALS er valgt under motortype.

- Vælg menupunktet 'Antenna Setup'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Local Longitude'.
- Vælg retning (øst/vest) med VOL (+/-).
- Tryk OK for at bekræfte.
- Indtast længdegraden ved at brug de numeriske knapper (0-9).
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Lokale Breddegrader

Se afsnittet 'Antenneinstallation' for at ændre den lokale breddegrad. Den lokale breddegrad kan kun ændres hvis USALS er valgt under motortype.

- Vælg menupunktet 'Antenna Setup'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Local Latitude'.
- Vælg retning (nord/syd) med VOL (+/-).
- Tryk OK for at bekræfte.
- Indtast breddegraden ved at brug de numeriske knapper (0-9).
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Slet Alt

Se afsnittet 'Antenneinstallation' for at få adgang til at slette en gemt satellitposition. Dette menupunkt er kun aktivt når DiSEqC1.2 er valgt.

- Vælg menupunktet 'Antenna Setup'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Delete all'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Hvis De vil slette alle indstillinger, skal De vælge 'Yes' og bekræfte med OK.
- Hvis De ikke vil slette alle indstillinger, skal De vælge 'No' og bekræfte med OK.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Motorindstilling

Se afsnittet 'Antenneinstallation' for at få adgang til at ændre motorindstillingerne.

- Vælg menupunktet 'Antenna Setup'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Motor Setting'.
- Tryk OK for at bekræfte.

I bunden af billedet kan De se to indikatorer for signalstyrke og – kvalitet.

Satellit

- Vælg menupunktet 'Satellite'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg den satellitposition de ønsker at indstille.
- Tryk OK for at bekræfte.

Transponder

- Vælg menupunktet 'Transponder'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg en transponder
- Tryk OK for at bekræfte.

Positionsnummer og gem

- Vælg menupunktet 'Pos.No & Save'.
- Vælg et positionsnummer.

Gå til X

- Vælg menupunktet 'go to X'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg en position.
- Tryk OK for at bekræfte.

Gem

- Vælg menupunktet 'Save'.
- Indstillingerne for satellitantennen ændres ved at bruge VOL(+/-) knapperne.
- Gem ændringerne ved at trykke på OK.
- Hvis De ønsker at gemme den nye indstilling skal De vælge 'Yes' og bekræfte ved at trykke på OK.
- Ellers tryk 'No' og bekræft ved at trykke på OK.

Genberegning

- Vælg menupunktet 'Recalculation'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Hvis De ønsker at gemme den nye indstilling skal De vælge 'Yes' og bekræfte ved at trykke på OK.
- Ellers tryk 'No' og bekræft ved at trykke på OK.

Opsætning Af Grænser

Se afsnittet 'Antenneinstallation' for at få adgang til at indstille grænserne for parabolantennens bevægelsesgrænser.

- Vælg menupunktet 'Antenna Setup'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Limit Setup'.
- Tryk OK for at bekræfte.

Menuen 'Limit Setup'

- Vælg menupunktet 'Limit Setup'.
- Vælg positionens begrænsning.
- Følgende punkter kan vælges:
 - Disable Limit (Slå begrænsning fra)
 - West Limit (Vestlig begrænsning)
 - East Limit (Østlig begrænsning)
- Indstillingerne for begrænsningerne ændres ved at bruge VOL(+/-) knapperne.

Gå Til Reference

- Vælg menupunktet 'Go to reference'.

- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Søgning Efter Enkelt Satellit

Se afsnittet 'Antenneinstallation' for at få adgang til at kanalsøgningen på en satellit.

- Vælg menupunktet 'Single Satellite Search'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Satellit

- Vælg menupunktet 'Single Satellite Search' i 'Satellite'-menuen.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg en satellit fra listen.
- Tryk OK for at bekræfte.

Kanalsøgning

- Vælg menupunktet 'Scan Channel' i menuen 'Single Satellite Search'.
- Hvis De kun ønsker at søge efter Tv-kanaler, vælges 'TV Channels'.
- Hvis De kun ønsker at søge efter radiokanaler vælges 'Radio'.
- Hvis De ønsker at søge efter både TV- og radiokanaler, vælges 'TV + Radio'.

Netværksøgning

- Vælg menupunktet 'Network Search' i menuen 'Single Satellite Search'. Dette menupunkt er kun aktivt, hvis 'Preset Scan' er valgt.
- Hvis De ønsker at søge med netværksøgning vælges 'Yes'
- Ellers vælges 'No'.

Skanningsmetode

- Vælg menupunktet 'Scan Mode' i menuen 'Single Satellite Search'.
- Vælg mellem skanningsmetoderne 'Preset Scan' eller 'Blind Scan'.

Søgning

- Vælg menupunktet 'Search' i menuen 'Single Satellite Search'.
- Tryk OK for at starte søgningen.

Søgning Efter Flere Satellitter

Se afsnittet 'Antenneinstallation' for at få adgang til at kanalsøgningen på en satellit.

- Vælg menupunktet 'Multi Satellite Search'.
- Tryk OK for at bekræfte. I bunden af billedet kan De se, hvilke satellitter der afsøges.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Satellit

- Vælg menupunktet 'Multi Satellite Search' i 'Satellite'-menuen.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg en satellit fra listen.
- Tryk OK for at bekræfte.

Kanalsøgning

- Vælg menupunktet 'Scan Channel' i menuen 'Multi Satellite Search'.

- Hvis De kun ønsker at søge efter Tv-kanaler, vælges 'TV Channels'.
- Hvis De kun ønsker at søge efter radiokanaler vælges 'Radio'.
- Hvis De ønsker at søge efter både TV- og radiokanaler, vælges 'TV + Radio'.

Netværksøgning

- Vælg menupunktet 'Network Search' i menuen 'Multi Satellite Search'. Dette menupunkt er kun aktivt, hvis 'Preset Scan' er valgt.
- Hvis De ønsker at søge med netværkssøgning vælges 'Yes'
- Ellers vælges 'No'.

Skanningsmetode

- Vælg menupunktet 'Scan Mode' i menuen 'Multi Satellite Search'.
- Vælg mellem skanningsmetoderne 'Preset Scan' eller 'Blind Scan'.

Søgning

- Vælg menupunktet 'Search' i menuen 'Multi Satellite Search'.
- Tryk OK for at starte søgningen.

TP liste

Se afsnittet 'Antenneinstallation' for at få adgang til listen over transponerer.

- Vælg menupunktet 'TP List'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Tryk Find for at redigere i transponderlisten.
- Tryk ZOOM for at tilføje en transponder.
- Tryk TXT for at slette en transponder.
- Tryk Audio for at søge efter en transponder.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Systemopsætning

- Tryk MENU
- Vælg menupunktet 'System Setup'.
- Tryk OK for at bekræfte.

Sprog



Figur 8: Menuen til opsætning af sprog

Sprog

Menusproget er valgt ved den første opsætning af modtageren. Se afsnittet 'Opstart Af Modtageren'.

- Vælg menupunktet 'Language'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg det ønskede sprog med VOL(+/-)
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Første Sprogprioritet

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre første sprogprioritet.

- Vælg menupunktet 'Language'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'First Audio'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg det ønskede sprog med VOL(+/-)
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Anden Sprogprioritet

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre første sprogprioritet.

- Vælg menupunktet 'Language'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Second Audio'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg det ønskede sprog med VOL(+/-)
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Sprog På Undertekster

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre sprog på undertekster.

- Vælg menupunktet 'Language'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Subtitle Language'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg det ønskede sprog med VOL(+/-)
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Tekst TV

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre sprog på tekst-tv.

- Vælg menupunktet 'Language'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Teletext'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg det ønskede sprog med VOL(+/-)
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

TV System



Figur 9: Menuen til opsætning af TV system

Opsætning af TV System

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre opsætningen af tv-systemet.

- Vælg menupunktet 'TV-System'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Display Mode'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg det korrekte tv-system ved brug af VOL(+/-)-knapperne.
- De tilgængelige tv-systemer er:
 - PAL
 - PAL-M
 - PAL-N
 - NTSC
 - Auto
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Skærmformat

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre opsætningen af skærmformat.

- Vælg menupunktet 'TV-System'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Aspect Mode'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg det ønskede sprog med VOL(+/-).
- Valgmulighederne er følgende:
 - 4:3 Pan Scan
 - 4:3 Letter Box
 - 16:9
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Videosignalttype

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre opsætningen af videosignalttype.

- Vælg menupunktet 'TV-System'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Video Output'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg det ønskede sprog med VOL(+/-).
- Valgmulighederne er følgende:
 - RGB
 - CVBS
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Lokal tidsindstilling

Brug af GMT

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre tidsindstillinger.

- Vælg menupunktet 'Local Time Settings'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'GMT Usage'.
- Vælg 'On' hvis tiden skal indstilles automatisk.
- Vælg 'Off' hvis tiden skal indstilles manuelt.
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

GMT Udgangspunkt

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre tidsindstillinger.

- Vælg menupunktet 'Local Time Settings'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'GMT Offset'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg den tidszone modtageren befinder sig i.
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Sommertid

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre indstillingen for sommertid.

- Vælg menupunktet 'Local Time Settings'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Summertime'.
- Vælg 'On' når det er sommertid.
- Vælg 'Off' når det er vintertid.
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Dato

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre datoindstillingen.

- Vælg menupunktet 'Local Time Settings'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Date'.
- Indtast datoen ved hjælp af de numeriske knapper (0-9).
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Tid

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre tidsindstillingen.

- Vælg menupunktet 'Local Time Settings'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Time'.
- Indtast datoen ved hjælp af de numeriske knapper (0-9).
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Timer Indstillinger

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre timerindstillinger.

- Vælg menupunktet 'Timer Settings'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg den timer De ønsker at ændre eller indstille.
- Tryk OK for at bekræfte.

Timerstatus

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre opsætningen af timergentagelser.

- Vælg menupunktet 'Timer Settings'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg den timer De ønsker at ændre eller indstille.
- Vælg menupunktet 'Timer Mode'.
- Vælg hvor ofte De ønsker timergentagelsen.
- Der er følgende valgmuligheder:
 - off (fra)
 - once (én gang)
 - daily (dagligt)
 - weekly (ugentligt)
 - monthly (månedligt)
 - yearly (årligt)
- Vælg 'Save' hvis De ønsker at gemme Deres indstillinger og tryk OK for at bekræfte.

- Vælg 'Cancel' hvis De ikke ønsker at gemme Deres indstillinger og tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Timerservice

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre opsætningen af timergentagelser.

- Vælg menupunktet 'Timer Settings'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg den timer De ønsker at ændre eller indstille.
- Vælg menupunktet 'Timer Service'.
- Vælg den ønskede service.
- Der er følgende valgmuligheder:
 - Channel (kanal)
 - Message (besked)
- Vælg 'Save' hvis De ønsker at gemme Deres indstillinger og tryk OK for at bekræfte.
- Vælg 'Cancel' hvis De ikke ønsker at gemme Deres indstillinger og tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Opstartskanal Ved Alarm

De kan kun vælge en opstartskanal, hvis menupunktet 'Timer Service' er sat til 'channel'.

- Vælg systemmenuen.
- Vælg menupunktet 'Timer Setting'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg den timer De ønsker at ændre eller indstille.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Wakeup Channel'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg en kanal.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg 'Save' hvis De ønsker at gemme Deres indstillinger og tryk OK for at bekræfte.
- Vælg 'Cancel' hvis De ikke ønsker at gemme Deres indstillinger og tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Opstartsbesked Ved Alarm

De kan kun vælge en opstartskanal, hvis menupunktet 'Timer Service' er sat til 'Message'.

- Vælg systemmenuen.
- Vælg menupunktet 'Timer Setting'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg den timer De ønsker at ændre eller indstille.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Wakeup Message'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg en opstartsbesked.
- Der er følgende valgmuligheder:
 - Birthday (fødselsdag)
 - Anniversary (årsdag)
 - Generel (generel)
- Tryk OK for at bekræfte.

- Vælg 'Save' hvis De ønsker at gemme Deres indstillinger og tryk OK for at bekræfte.
- Vælg 'Cancel' hvis De ikke ønsker at gemme Deres indstillinger og tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Alarmdato

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre alarmdatoen.

- Vælg menupunktet 'Timer Setting'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg den timer De ønsker at ændre eller indstille.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Wakeup Date'.
- Vælg en dato.
- Vælg 'Save' hvis De ønsker at gemme Deres indstillinger og tryk OK for at bekræfte.
- Vælg 'Cancel' hvis De ikke ønsker at gemme Deres indstillinger og tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Tidspunkt For Alarm

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre tidspunktet for alarmen.

- Vælg menupunktet 'Timer Setting'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg den timer De ønsker at ændre eller indstille.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'On Time'.
- Indtast et tidspunkt.
- Vælg 'Save' hvis De ønsker at gemme Deres indstillinger og tryk OK for at bekræfte.
- Vælg 'Cancel' hvis De ikke ønsker at gemme Deres indstillinger og tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Varighed

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre alarms varighed.

- Vælg menupunktet 'Timer Setting'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg den timer De ønsker at ændre eller indstille.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Duration'.
- Indtast varighed.
- Vælg 'Save' hvis De ønsker at gemme Deres indstillinger og tryk OK for at bekræfte.
- Vælg 'Cancel' hvis De ikke ønsker at gemme Deres indstillinger og tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Forældrelås



Figur 10: Menuen til opsætning af forældrelås

Vælg menuen 'System Setup' for at indstille forældrelåsen.

- Vælg menupunktet 'Parental Lock'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Indtast kode.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Menulås

- Vælg menupunktet 'Menu Lock' i menuen 'Parental Lock'.
- Vælg 'On', hvis De ønsker låse menuer.
- Vælg 'Off' hvis alle indstillingsmuligheder skal være tilgængelige, med undtagelse af menuen 'Parental Lock', som kun kan åbnes med en kode.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Kanallås

- Vælg menupunktet 'Channel Lock' i menuen 'Parental Lock'.
- Vælg 'On', hvis De ønsker låse menuer.
- Vælg 'Off' hvis alle indstillingsmuligheder skal være tilgængelige, med undtagelse af menuen 'Parental Lock', som kun kan åbnes med en kode.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Ny adgangskode

- Vælg menupunktet 'Menu Lock' i menuen 'Parental Lock'.
- Indtast ny adgangskode ved at bruge de numeriske knapper (0-9).
- Gentage koden under 'confirm password'.
- De vil nu se beskeden 'Change password successfully!'. Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

**Note!**

Når en ny adgangskode er indtastet og bekræftet er det ikke muligt at slette ændringen af adgangskoden.

Opsætning Af Skærmmenu



Figur 11: Menuen til opsætning af skærmmenu

Vælg menuen 'System Setup' for at indstille skærmmenuen.

- Vælg menupunktet 'OSD Setting'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Visning Af Undertekster

- Vælg menupunktet 'Subtitle Display' i menuen 'OSD Settings'.
- Vælg 'On', hvis De ønsker undertekster.
- Vælg 'On', hvis De ikke ønsker undertekster
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Tid For Skærmmenu

- Vælg menupunktet 'OSD Timeout' i menuen 'OSD Settings'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg hvor længe skærmmenuen skal vises. Minimum er 1 sekund og maksimum er 10 sekunder.
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Skærmmenuens Gennemsigtighed

- Vælg menupunktet 'OSD Transparency' i menuen 'OSD Settings'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg værdien for gennemsigtigheden.
- Der er følgende valgmuligheder:
 - Off (fra)
 - 10 %
 - 20 %
 - 30 %
 - 40 %
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.


Navngivning Af Favoritlister



Figur 12: Menuen til navngivning af favoritlister.

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre navn på favoritlister.

- Vælg menupunktet 'Favorites'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg den favoritliste De ønsker at ændre.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Indtast det nye navn med de numeriske knapper (0-9). Knapperne fungerer alfanumerisk som på fx en mobiltelefon. Ved at trykke gentagende gange på knappen får De de forskellige bogstaver der er vist på fjernbetjeningen over talknappen at vælge imellem.
- Tryk på VOL(+/-) for at flytte til venstre eller højre i indtastningsfeltet. For at tilføje et bogstav trykkes først på VOL(+/-)-knappen derefter vælges det ønskede bogstav.

	<p>Note! Tryk på Find for at skifte mellem store og små bogstaver. De kan se på ABC bogstaverne øverst i billedet, hvilke der er aktuelle. Tryk ZOOM for at slette et bogstav. Tryk TXT for at afslutte indtastningen og se det indtastede. Tryk Audio eller EXIT for at forlade dialogkassen.</p>
---	---

- Tryk gentagende gange på EXIT for at forlade menuen.

Andet



Figur 13: Menuen til Andet.

LNB Strøm

Vælg menuen 'System Setup' for at slå LNB strøm til eller fra.

- Vælg menupunktet 'Other'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'LNB voltage'.

- Vælg 'On', hvis der skal være strøm i LNB IN tilslutningen.
- Vælg 'Off', hvis der ikke skal være strøm i LNB IN tilslutningen.

Visning Af Kanaltyper

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre hvilke kanaltyper der skal vises.

- Vælg menupunktet 'Other'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Channel Play Type'.
- Vælg 'Free', hvis De kun at se gratis Free-To-Air kanaler.
- Vælg 'All', hvis De ønsker at se alle kanaler.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Visning Ved Kanalskift

Vælg menuen 'System Setup' for at ændre visning ved kanalskift.

- Vælg menupunktet 'Other'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'channel change'.
- Vælg 'Black Screen', hvis der skal være sort skærm når De skifte kanal.
- Vælg 'Freeze', hvis der skal vises en frosset gengivelse af de sidste billede fra kanalen man skifter væk fra.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Satbipper

Modtagere kan vise signalstyrke for en aktuel kanal, ved et lydsignal. Jo stærkere signalet er desto højere vil lydsignalet være. Dette er særdeles brugbart når man skal indstille parabolantennen. Jo bedre parabolantennen er indstillet desto højere er lydsignalet. Vælg menuen 'System Setup' for at slå lydsignalet til eller fra.

- Vælg menupunktet 'Other'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg menupunktet 'Beeper'.
- Vælg 'On' for at slå lydsignalet til.
- Valg 'Off' fra at slå lydsignalet fra.

Værktøjer



Figur 14: Menuen for værktøjer.

- Tryk på MENU.
- Vælg menupunktet 'Tools'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Information

For at få information om hardwareversion og softwareversion af Deres MX04 modtager, vælges menuen 'Tools'.

- Vælg menupunktet 'Information'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Fabriksindstillinger

Vælg menuen 'accessories' for stille modtageren tilbage til fabriksindstillingerne.

- Vælg menupunktet 'Factory Setting'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg 'Yes' hvis De ønsker at stille modtageren tilbage til fabriksindstillingerne.
- Vælg 'No' hvis De ønsker at bevare de nuværende indstillinger.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

SatcoDX Autoprogrammering

Vælg 'Tools' menuen for at starte SatcoDX autoprogrammeringen.

- Vælg menupunktet 'SatcoDX Auto-Programming'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Start programmeringen ved at trykke på OK.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Softwareopdatering med OTA

Vælg 'Tools' menuen for at opdatere modtageren via satellitsignalet.

- Vælg menupunktet 'SW Upgrade by OTA'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- Vælg parametrene: 'Satellite', 'Transponder', 'Frequency', 'Symbol Rate', Polarisation og 'Download PID' med PR(+/-) og VOL (+/-) knapperne.
- Vælg menupunktet 'Start'.
- Start opdateringen ved at trykke på OK.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Spil

- Tryk MENU
- Vælg menupunktet 'Game'.
- Tryk OK for at bekræfte.

Tetris

Start

- Vælg menupunktet 'Start'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Opsætning

Opsætning af niveau

- Vælg menupunktet 'Setup'.
- Vælg niveau ved at trykke på OK.

Afslut

Forlad menuen

- Vælg menupunktet 'Cancel' for at forlade menuen.
- Tryk OK for at bekræfte.

Othello

Start

- Vælg menupunktet 'Start'.
- Tryk OK for at bekræfte.
- For at forlade menuen tryk gentagende gange på EXIT.

Opsætning

Opsætning af niveau

- Vælg menupunktet 'Setup'.
- Vælg niveau ved at trykke på OK.

Afslut

Forlad menuen

- Vælg menupunktet 'Cancel' for at forlade menuen.
- Tryk OK for at bekræfte.

Brug af Fjernbetjening

Tænd og Sluk Modtagere

Tryk på Standby for at tænde eller slukke modtageren.

Ændring af Lydstyrken

Lydstyrken ændres ved at trykke på VOL(+/-).

Kanalskift

Brug de numeriske knapper (0-9) for at vælge et specifikt kanalnummer. Brug PR(+/-) til at skifte kanaler fortløbende hhv. frem og tilbage.

Tekst-tv

Tryk på TXT for at få tekst-tv frem på skærmen.

Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv.

Elektronisk Programoversigt (EPG)



Figur 15: Elektronisk Programoversigt (EPG).

Tryk på EPG for at få den elektroniske programoversigt frem.

Tryk på EXIT for at forlade den elektroniske programoversigt.

Favoritliste

Når De ser tv eller lytter til radio kan De få Deres favoritliste frem ved at trykke på FAV knappen. Hvis de ikke har lavet favoritlister vises beskeden 'No FAV Channels'.

Find En Kanal

- De kan søge efter en bestemt kanal ved at indtaste navnet på denne.
- Indtast det nye navn med de numeriske knapper (0-9). Knapperne fungerer alfanumerisk som på fx en mobiltelefon. Ved at trykke gentagende gange på knappen får De de forskellige bogstaver der er vist på fjernbetjeningen over talknappen at vælge imellem.
- Efter De har indsat det første bogstav kan De venstre side af skærmen, se hvilke kanaler der starter med dette bogstav. Brug PR(+/-) for at bladre gennem disse kanaler indtil De finder den kanal De søger. De kan taste flere bogstaver for at indsnævre søgningen.
- Tryk på VOL(+/-) for at flytte til venstre eller højre i indtastningsfeltet. For at tilføje et bogstav trykkes først på VOL(+/-)-knappen derefter vælges det ønskede bogstav.

- Tryk på Find for at skifte mellem store og små bogstaver. De kan se på ABC bogstaverne øverst i billedet, hvilke der er aktuelle.
- Tryk ZOOM for at slette et bogstav.
- Tryk TXT for at afslutte indtastningen og se det indtastede.
- Tryk Audio eller EXIT for at forlade dialogkassen.

ZOOM funktion

Tryk på ZOOM mens de ser tv for at aktivere zoommenuen.



Figur 16: Zoommenu.

Brug PR(+/-) og VOL(+/-) for at flytte de zoomede område. Tryk på ZOOM igen for at størrelsen af det zoomede areal. Tryk på EXIT for at forlade ZOOM.

Satellitoversigt



Figur 17: Oversigt over programmerede satellitter.

Tryk på SAT for at få en Oversigt over programmerede satellitter.

Skift til TV

Tryk på TV/AV for at skifte mellem satellitmodtagelse via modtageren og modtagelse via tv'et.

Sleep Timer

Tryk på SLEEP for at aktivere sleep timeren. Tryk gentagende gange på SLEEP for at indstille tiden. De kan vælge mellem OFF (fra), 10, 30, 60, 90 120 minutter.

Programinformation



Figur 18: Elektronisk Programinformation.

Tryk INFO for at få informationer frem om det igangværende program. Hvis der er meget information kan De bladere frem ved at bruge ZOOM og tilbage ved at bruge Find.

Mosaik

Tryk på mosaik for at få et overblik over det aktuelle program og de efterfølgende programmer.

Pausefunktion

Tryk Pause for at fryse billedet i det aktuelle program (udsendelsen forsættet bag det frosne billede, der er altså ikke mulighed for optagelse). Tryk på Pause igen for at vende tilbage til programmet.

Skift Kanal

- Tryk på de numeriske knapper for at vælge et kanalnummer.
- De kan skifte til næste eller foregående kanalnummer ved at trykke på PR(+/-).
- Tryk på Up eller Down for at skifte mellem programmerede satellitter.
- Tryk på ←PR for at vende tilbage til den senest viste kanal.

Lydindstillinger

- Tryk på Audio knappen mens De ser tv.
- Vælg lydindstilling ved at bruge VOL(+/-).
- Afhængig af tv-kanalen kan De vælge følgende.
 - Mono sound track
 - Left (venstre)
 - Right (højre)
 - Stereo
 - AC3
- Tryk på EXIT når den ønskede lydindstilling er valgt.

Tavs

- Tryk på MUTE for at gøre lyden tavs. Der vises nu et ikon på skærmen der indikerer at lyden er slået fra.
- Tryk på MUTE igen for at få lyden tilbage.

Opbevaring Af Modtageren

- Tag alle kabler fra modtageren.
- Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.
- Opbevar modtageren i originalemballagen.
- Opbevar i modtageren tørt, støv- og frostfrit.

Rengøring

Tag altid modtageren ud af stikkontakten når den rengøres. Brug aldrig væske til at rengøre modtageren.

Bortskaffelse



Advarsel!

Batterier kan indeholde giftige stoffer. Batterierne er giftige for miljøet. Bortskaf derfor batterier i henhold til myndighedernes forskrifter. Smid aldrig batterier i skraldespanden.

EU direktiv for bortskaffelse af apparater i private husholdninger.



Figur 19: WEEE-symbol

Produktet indeholder værdifulde materialer der bør genanvendes. Elektroniske apparater er ikke husholdningsaffald – i henhold til direktiv 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL af 27. januar 2003 om brugte elektriske og elektroniske apparater skal disse bortskaffes forsvarligt. Når produktet skal bortskaffes skal det bortskaffes i henhold til officielle forskrifter.

Tekniske specifikationer

LNB / Tuner-Input

F-Type stik	IEC 169-24
Frekvensgang	950 MHz – 2150MHz
Indgangsniveau	-65dBm til -25dBm
LNB strømforsyning	13/18 V, maks. 400mA
LNB kontrolsignal	22 kHz, 0/12 V
DiSEqC kontrol	Version 1.1 & 1.2

Demodulation

Front-End-Modul	QPSK
Input data	2 MS/s til 45 MS/s
SCPC- og MCPC kompatibel.	

System Resurser

Processor	32 bit, 60MHz
SDRAM	8 MByte
FLASH	2 MByte

Video Dekoder

Videopløsning (videoforamt)	720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
Billedformat	4:3, 16:9

Fjernbetjening

Batterier	2 x type AAA
Rækkevidde	maks. 7 m.

Strømforsyning

Strømforbrug	maks. 15W
Strømforsyning	175 – 250 V AC, 50/60 Hz.

Tilslutninger bag på modtageren

Data port	9-polet, D-Sub
Digital Tuner input (LNB-IN)	IEC 169-24
Gennemsløjfning (LNB-OUT)	IEC 169-24
TV scart	RGB, CVBS, Audio
Digital audioudgang (SPDIF)	1 x RCA Phono coaxial.

Temperatur

Driftstemperatur	0°C til +40 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C til +65 °C

Dimensioner

Bredde	260 mm
Højde	54 mm
Dybde	150 mm
Vægt	ca. 1 kg.

Deklaration Om Konformitet

WELA electronic Handels GmbH, Industristarsse 29, 78112 St. Georgen, Tyskland, erklærer hermed at produktet har konformitet med følgende retningslinjer og standarder.

- Retningslinjer for lav spænding, 206/95/EG
- EN 60 335-1
- EN 60 335-2-15
- Retningslinjer for elektromagnetisk tilpasning, 2004/108/EG
- EN 55 013:2001
- EN 55 020
- EN 61 000-3-2:2000
- EN 61 000-3-3:1995+A1:2001
- EN 61 938

Apparat type / model: Free-To-Air Digital Satellitmodtager.

WELA electronic Handels GmbH